

## 终端电阻模块 XL-ETR


### 随机使用手册

#### 【模块概述】

- 本产品为 XL 系列 PLC 外接右扩展模块时使用的终端电阻模块。
- 当 XL 系列本体外接右扩展模块个数 $\geq 5$ 时, 必须配合使用本模块。
- 本产品仅适用于 XL 系列本体及 XL 系列右扩展模块。
- XL-ETR 仅适用于硬件版本 H3.1 及以上版本的 XL 系列右扩展模块。


#### 【模块外形尺寸】

单位: mm

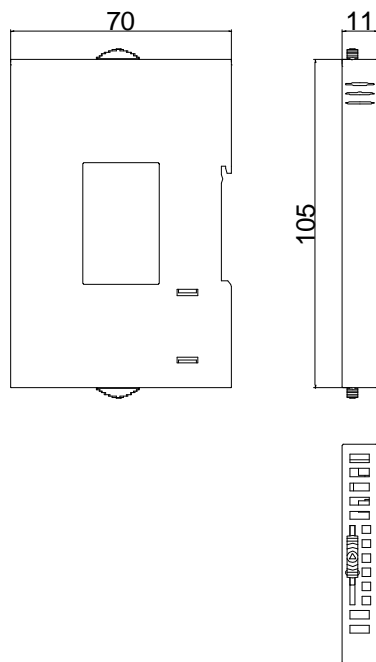

#### 【模块安装位置】

使用时, 请将 XL-ETR 安装在最后一个扩展模块的右侧, 对准模块接口卡槽连接好即可, 如下图所示:

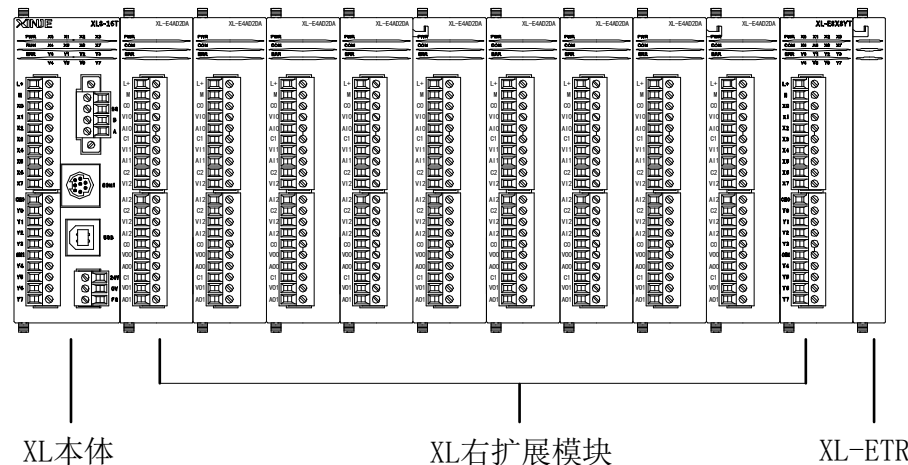

资料更新日期: 2018 年 11 月